

# MOULINEX GARANTÍA LIMITADA INTERNACIONAL

 : [www.moulinex.com](http://www.moulinex.com)

Este producto puede ser reparado por MOULINEX durante y después del periodo de garantía.

Los accesorios, consumibles y componentes reemplazables por el usuario final, en caso de estar disponibles localmente, pueden ser adquiridos tal y como se describe en el sitio web [www.moulinex.com](http://www.moulinex.com)

## Garantía

Este es un producto garantizado por MOULINEX contra defectos de fabricación o en los materiales durante el periodo de garantía aplicable en aquellos países \* que figuran en la lista de países incluida en la última página del manual de usuario, a partir de la fecha de compra.

La garantía internacional que MOULINEX emite como fabricante es una ventaja adicional que no transgrede los derechos del consumidor. La garantía internacional del fabricante cubre todos los costes de reparación del producto defectuoso, de forma que se ajuste a sus especificaciones originales, ya sea mediante su reparación o la sustitución de los componentes defectuosos y la mano de obra necesaria. A criterio de MOULINEX, se podrá sustituir el producto defectuoso por un equivalente o superior en lugar de repararlo. La reparación o sustitución del producto es la única obligación de MOULINEX y la única y exclusiva solución ofrecida al cliente en virtud de la presente garantía.

## Condiciones y exclusiones:

MOULINEX no estará obligada a reparar o sustituir productos que no vayan acompañados de una prueba de compra válida. Se puede llevar el producto en persona directamente a un centro de servicios autorizado, o embalarlo adecuadamente y enviarlo, por correo certificado (o envío postal equivalente), a un centro de servicios autorizado de MOULINEX. La dirección completa de los centros de servicio autorizados en cada país puede obtenerse en el sitio web de MOULINEX ([www.moulinex.com](http://www.moulinex.com)) o llamando al número de teléfono de Atención al Consumidor del país en cuestión indicado en la Lista de Países. Para ofrecer el mejor servicio posible y mejorar constantemente el grado de satisfacción del cliente, MOULINEX puede enviar una encuesta de satisfacción a todos los clientes que hayan reparado o canjeado sus productos en un centro de servicio autorizado MOULINEX.

La garantía internacional MOULINEX se aplica únicamente a productos adquiridos en alguno de los países relacionados, y destinados exclusivamente a uso doméstico en uno de los países indicados en la Lista de Países. Esta garantía no cubrirá los daños que puedan producirse como resultado de usos incorrectos, negligencia, inobservancia de las instrucciones de MOULINEX, o una modificación o reparación no autorizada del producto, un embalaje inadecuado por parte del consumidor o por una manipulación incorrecta del transportista. Tampoco cubre el uso y desgaste habitual, el mantenimiento o sustitución de consumibles, ni lo siguiente:

- la utilización de un tipo de agua o consumible incorrecto
- la calcificación (las descalcificaciones deberán realizarse de acuerdo a las instrucciones de uso)
- daños mecánicos, sobrecarga
- uso profesional o comercial
- accidentes, incluidos incendios, inundaciones, rayos, etc.
- ruptura en los materiales de vidrio o porcelana del producto
- la entrada de agua, polvo o insectos dentro del producto (excluyendo los aparatos con características específicamente diseñadas para insectos)
- daños o mal funcionamiento debidos específicamente a un voltaje o frecuencia distintos de los que aparecen impresos en la etiqueta del producto u otras especificaciones locales.

## Derechos de los consumidores:

La garantía internacional MOULINEX no afecta a los derechos de los consumidores ni derechos que no puedan ser excluidos o restringidos, ni a los derechos que el consumidor tenga frente al comerciante minorista que le vendió el producto. Esta garantía proporciona al consumidor derechos específicos, y el consumidor también podrá ejercer otros derechos que varían de una región a otra o de un país a otro.

\*Cuando un producto sea adquirido en un país incluido en la Lista de Países y posteriormente se utilice en otro país incluido en la Lista, la duración de la garantía internacional MOULINEX será la vigente en el país de uso del producto, aunque el producto haya sido adquirido en otro país incluido en la Lista con una duración distinta de garantía. El proceso de reparación para productos adquiridos fuera del país de uso puede requerir un plazo mayor si MOULINEX no comercializa localmente el producto. En los casos en los que el producto no sea susceptible de reparación en el país de uso, la garantía internacional MOULINEX se limitará a la sustitución por un producto similar o un producto alternativo de precio similar, siempre que sea posible.


Por favor conserve este documento para consulta en caso de que deseara hacer una reclamación bajo garantía.

## Específicamente para México:

El sitio para comprar accesorios, refacciones, así como para realizar las reparaciones de los productos MOULINEX se localiza en Home & Cook and Service,

Av. San Fernando 649, local 27 A, Col. Peña Pobre, C.P. 14060, Del. Tlalpan, Ciudad de México, México MOULINEX cubrirá los gastos razonablemente erogados para el cumplimiento de esta garantía, exclusivamente para aquellos sitios donde no se cuente con un centro de servicio autorizado. El periodo de garantía es el indicado en la lista de países, a menos que se especifique algo diferente sobre la información del producto.














## 1 DESEMBALAR Y PROBAR EL PRODUCTO

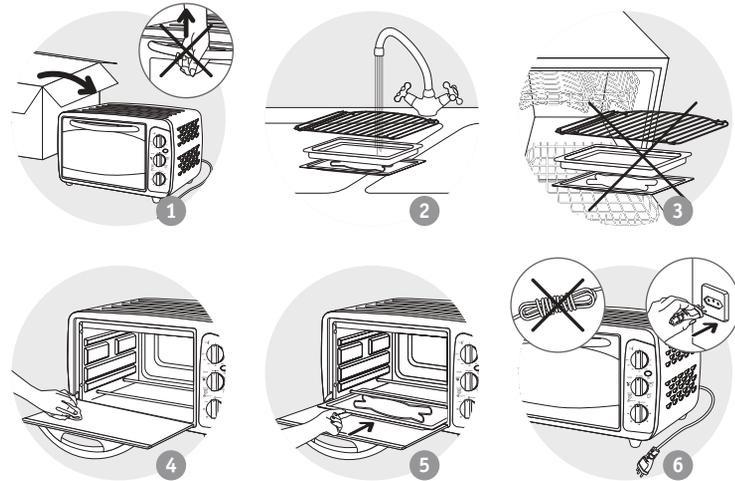

- 1: Saque con cuidado el producto del embalaje. No lo levante tirando del asa de la puerta de cristal. Lea todas las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad siguiéndolos con atención.
- 2: Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos con cuidado.
- 3: Si los accesorios están húmedos, no los guarde ni los introduzca en el horno.
- 4: Limpie la parte interna del aparato con un paño seco.
- 5: Coloque la bandeja recoge migajas correctamente y asegúrese de que no está húmeda.
- 6: Desenrolle el cable de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente y asegúrese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la que se indica en el producto (220 V).






## 2 INSTRUCCIONES DE USO - FUNCIÓN TOSTAR

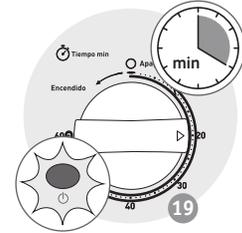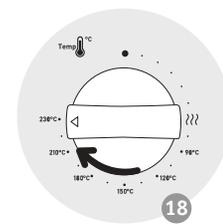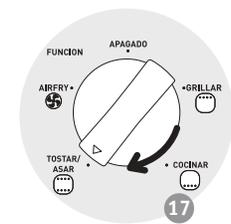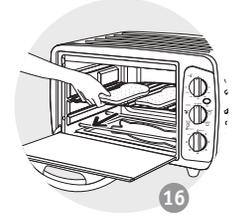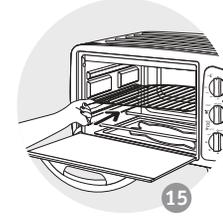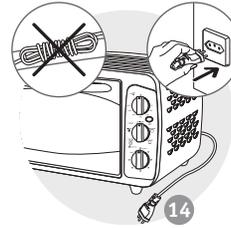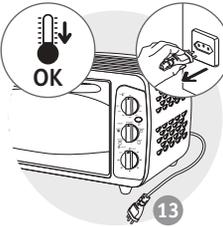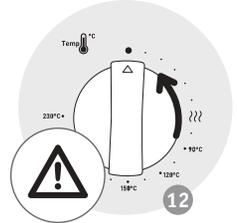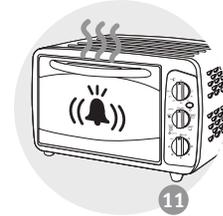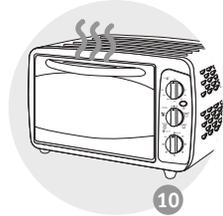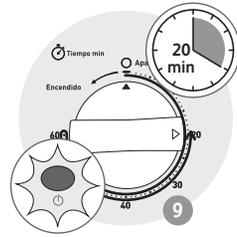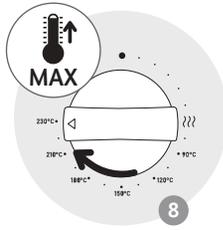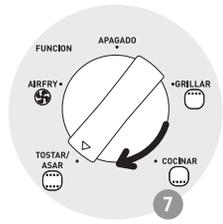

- 7: Coloque el selector de función en la posición "Tostar/Asar" para probar el producto.
- 8: Ajuste el termostato en la temperatura máxima: 230 °C.
- 9: Ajuste el temporizador en la posición "20" para probar el producto durante 20 minutos.
- 10: Es posible que el horno desprenda algo de humo. Se trata de algo normal y desaparecerá gradualmente con el uso.
- 11: Cuando se detenga el temporizador, se apagará automáticamente la luz indicadora de funcionamiento y el horno.
- 12: A continuación, gire el mando de control de la temperatura hasta la posición mínima: "•".
- 13: Desconecte el producto de la toma de corriente (red eléctrica) cuando deje de utilizarlo. Espere durante 20 minutos a que el horno se enfríe.

- 14: Desenrolle el cable de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente y asegúrese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la que se indica en el producto (220 V).
- 15: Monte los accesorios y asegúrese de que están correctamente colocados en el aparato.
- 16: Coloque los alimentos en la parrilla.
- 17: Coloque el selector de función en la posición "Tostar/Asar" .
- 18: Ajuste el termostato en la temperatura máxima: 230 °C.
- 19: Gire el mando del temporizador hasta la posición de 60 minutos y, a continuación, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta seleccionar el tiempo que desee. La luz indicadora de alimentación se encenderá y se iniciará la cocción.

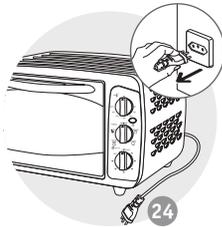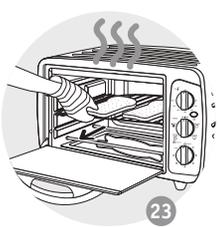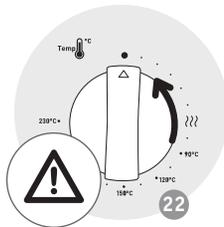

20: Vigile los alimentos y, para mejores resultados, deles la vuelta.







21: Cuando se detenga el temporizador, se apagará automáticamente la luz indicadora de funcionamiento y el horno.

22: A continuación, gire el mando de control de la temperatura hasta la posición mínima: "•".

23: Saque los alimentos del horno utilizando guantes y materiales adecuados para proteger sus manos de las superficies calientes.

24: Desconecte el producto de la toma de corriente (red eléctrica) cuando deje de utilizarlo.

### 3 INSTRUCCIONES DE USO - FUNCIÓN ASAR

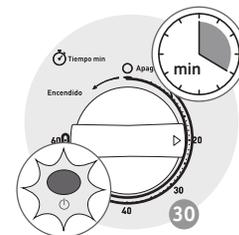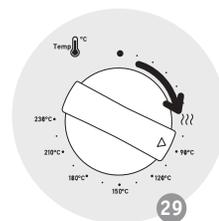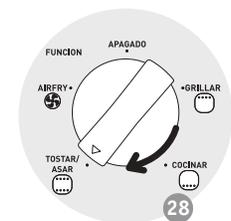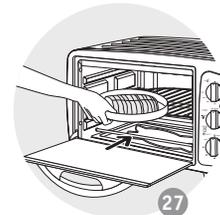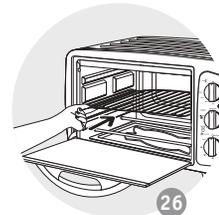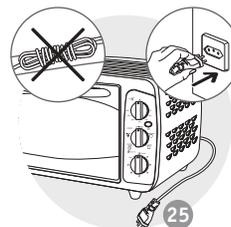

25: Desenrolle el cable de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente y asegúrese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la que se indica en el producto (220 V).


26: Monte los accesorios y asegúrese de que están correctamente colocados en el aparato.

27: Coloque los alimentos en la parrilla. Si es necesario, utilice platos entre la parrilla y los alimentos.


28: Coloque el selector de función en la posición "Tostar/Asar".

29: Ajuste el termostato en la temperatura de cocción que desee.


30: Gire el mando del temporizador hasta la posición de 60 minutos y, a continuación, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta seleccionar el tiempo que desee. La luz indicadora de alimentación se encenderá y se iniciará la cocción.

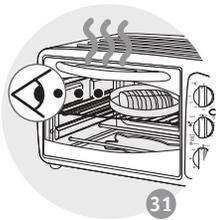


31

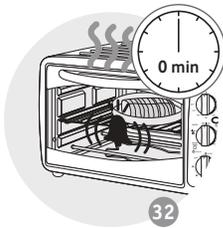


32

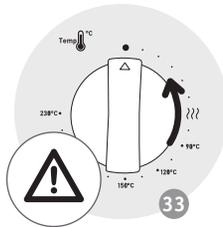

33

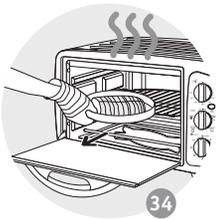

34

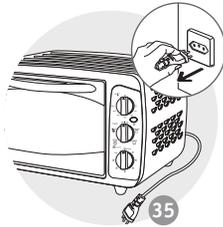

35

# El plato no está incluido con el producto.

31: Vigile los alimentos.


32: Cuando se detenga el temporizador, se apagará automáticamente la luz indicadora de funcionamiento y el horno.

33: A continuación, gire el mando de control de la temperatura hasta la posición mínima: "•".


34: Saque los alimentos del horno utilizando guantes y materiales adecuados para proteger sus manos de las superficies calientes.

35: Desconecte el producto de la toma de corriente (red eléctrica) cuando deje de utilizarlo.

## 4 INSTRUCCIONES DE USO - FUNCIÓN AIR FRY

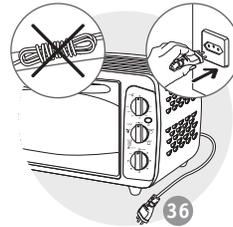


36

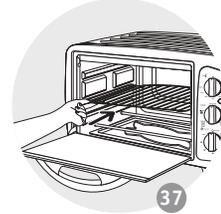


37




38

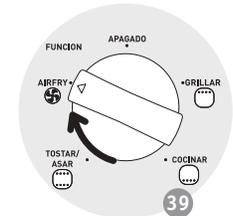

39

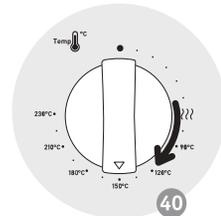

40

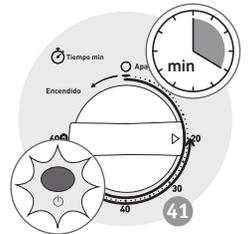

41

36: Desenrolle el cable de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente y asegúrese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la que se indica en el producto (220 V).

37: Monte los accesorios y asegúrese de que están correctamente colocados en el aparato.

38: Coloque los alimentos en la parrilla. Si es necesario, utilice platos entre la parrilla y los alimentos.

39: Coloque el selector de función en la posición "Airfry".

40: Ajuste el termostato en la temperatura de cocción que desee.

41: Gire el mando del temporizador hasta la posición de 60 minutos y, a continuación, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta seleccionar el tiempo que desee. La luz indicadora de alimentación se encenderá y se iniciará la cocción.